
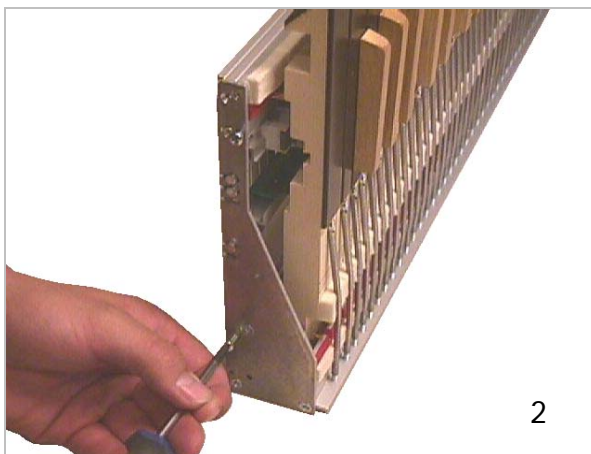


Instructions de montage Serie 40



Instructions de montage (superposition)

La superposition de plusieurs claviers sera décrite en référence à l'exemple d'un orgue à 3 plans.

Attention ! A la livraison, le câble (à dispositif adaptateur pour une sortie matricielle) se trouve sur le dessous du clavier, entre les touches et la barre de stabilisation (fig. 1). Pour éviter tout dommage, le dispositif adaptateur ne devra être retiré - avec précaution - qu'à l'issue du montage des claviers.


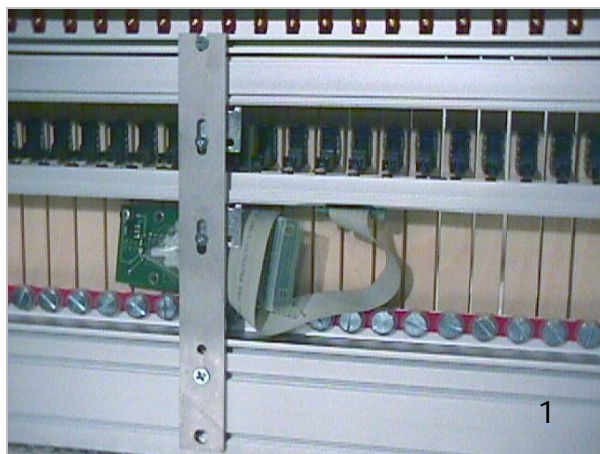


1. Retirer la vis de montage arrière (fig. 2)
2. Fixation du clavier inférieur dans la plaque de montage droite au moyen de la vis de montage avant (fig. 3 et 4).

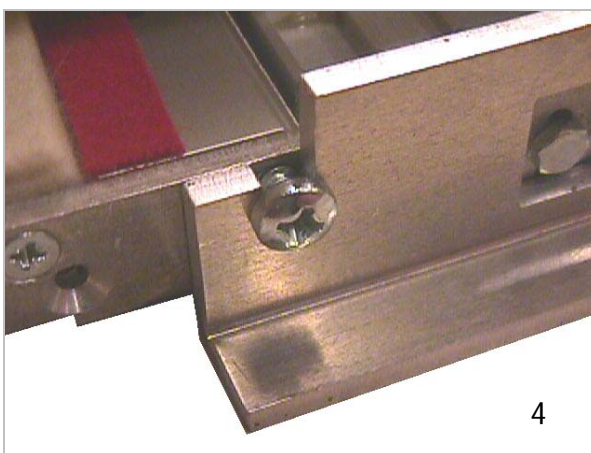
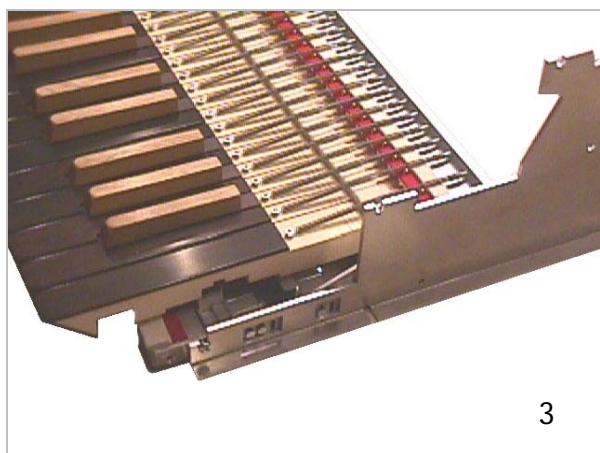


Instructions de montage (superposition)

3. Serrage de la vis de montage arrière dans la plaque de montage (fig. 5).

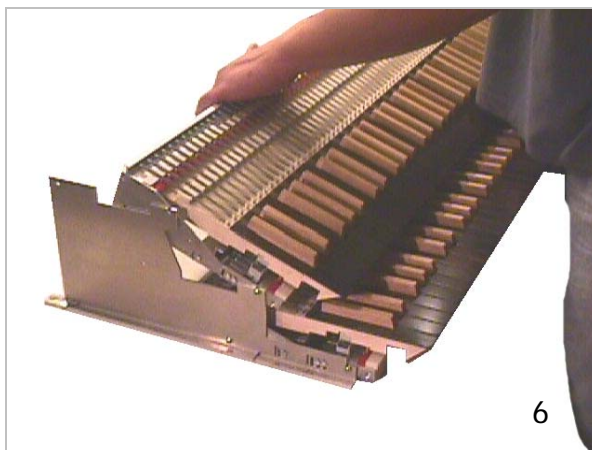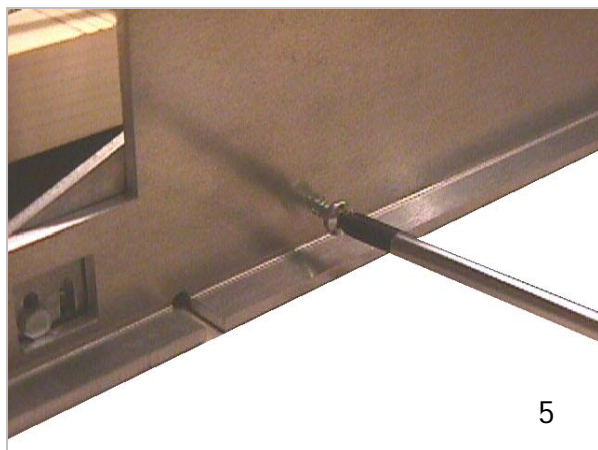

4. Montage de la plaque gauche, répéter les étapes 1 à 3.
5. Retirer la vis de montage arrière du clavier central. Fixer le clavier dans les ouvertures prévues sur les vis de montage avant (fig. 6) et visser comme en 3. (fig. 7).

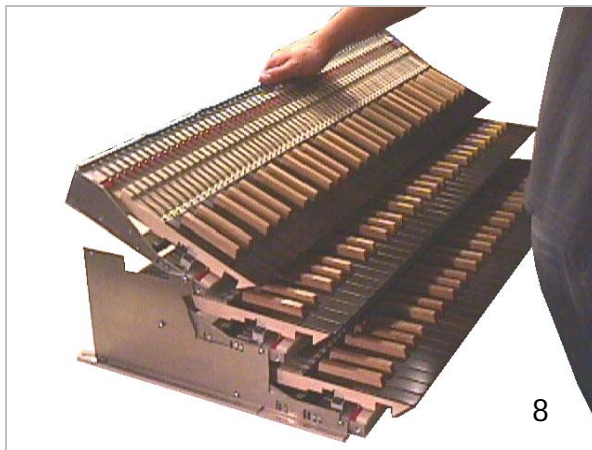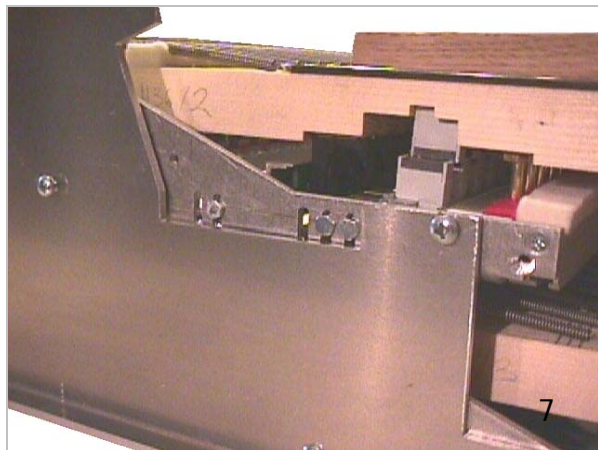

6. Monter le clavier supérieur de la même manière (fig. 8).